



(裏面もご覧になって正しくご使用ください。)

DWP-34540・34542

屋内屋外兼用  
防雨・防湿形  
天井直付壁面取付兼用器具


531-01-34540A

## ■仕様

- 屋内屋外兼用天井直付壁面取付兼用器具です。
- カバーはガラスまたはアクリル製です。取扱いは丁寧にしてください。
- 防雨防湿形器具です。●木ネジ(2本)取付専用器具です。
- 絶縁台は別売です。(DP-30902適合)


品番	DWP-34540・34542
電源電圧	100V
消費電力	35.6W
入力電流	0.67A
適合ランプ	昼白色丸形蛍光灯 FCL30N/28×1灯 G10q
適合グロー球	FG-1E
器具重量	最大3.1Kg
電源接続	端子台

## ■各部の名称

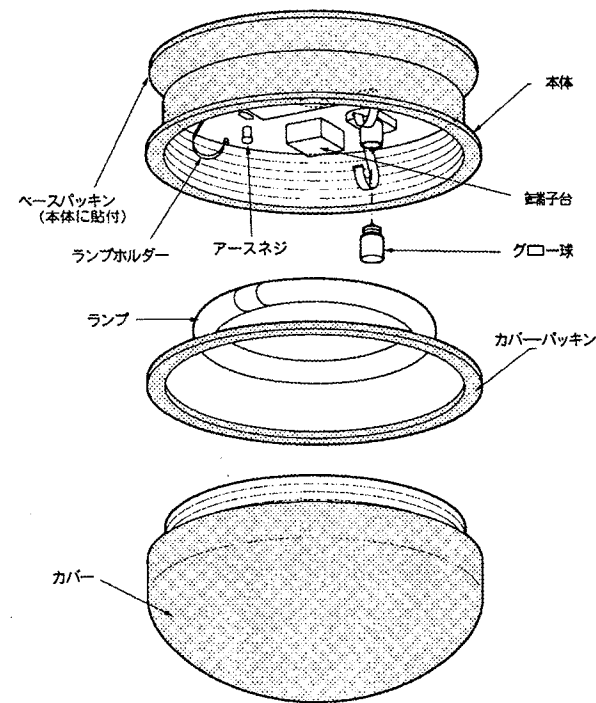

※上図は器具の一部を簡略化しています。  
また、部は品番によりデザインが異なります。


## ■付属部品 ■取付寸法

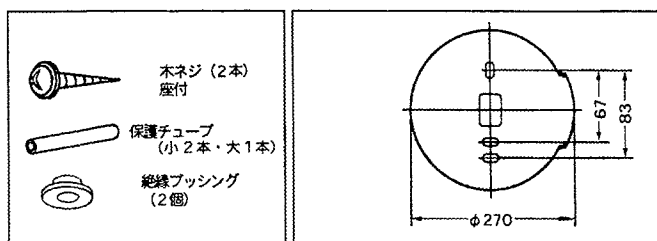

## ■取付方法


## 1. 本体の取外し

- カバーを左に回し、本体からカバーを取外してください。

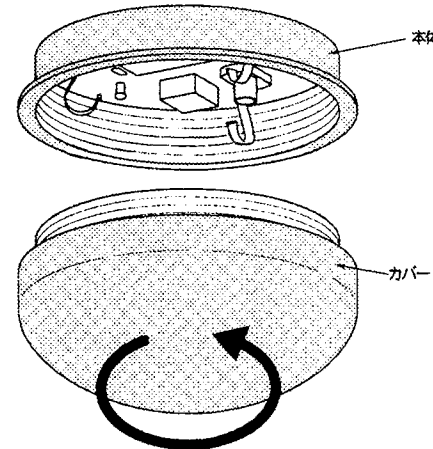


## 2. 本体の取付け

- 本体にベースパッキンが付いていることを確認してください。
- 本体に屋内配線を通し、木ネジ(2本)と絶縁ブッシング(2個)で天井または壁面の補強材のある位置に取付けてください。
- 絶縁台(別売)をご使用になる場合、絶縁台、本体の順に取付けてください。
- 屋内配線貫通部は必ず防水シール剤で防水処理してください。
- 取付面に凹凸のある場合は、防水用シール剤で取付面を平滑に仕上げしてから取付けてください。凹凸のまま取付けると防水機能が損なわれることがあります。取付面が平滑にならない場合は、パッキンを被うように防水用シール剤で防水処理をしてください。

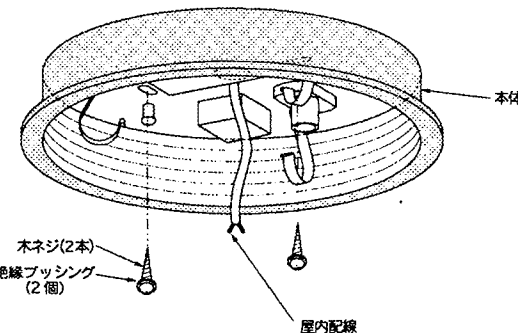


## 3. 電源の接続

- 屋内配線は適合電線をご使用ください。屋内配線はストリップゲージに合わせて、指定の長さに段むきしてください。
- 端子台に屋内配線を結線する時、必ず付属の保護チューブ(小2本・大1本)を使用してください。
- 屋内配線を挿入面に直角に、奥まで確実に差し込んでください。(一度引っ張り、接続の確認をしてください。)屋内配線を外す場合は、必ず電源を切ってから、解除ボタンをドライバー等で押しなが引き抜いてください。
- この時、必ずアースネジを使用して、D種(第三種)接地工事を施してください。

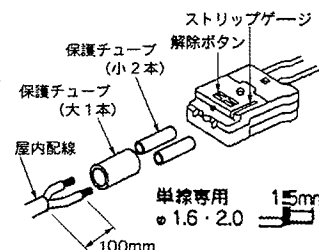


## 4. ランプの取付け

- ランプの口金をソケットにきっちり差し込み、ランプホルダーにはめ込んでください。
- グロー球のゆるみがないか確認してください。
- ランプをソケットにセットした後、点灯の確認をしてください。

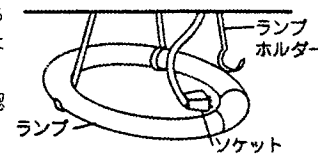

## 5. カバーの取付け

- カバーのひび割れ・欠け等の異常がないか確認のうえ、作業してください。
- カバーにカバーパッキンが付いていることを確認のうえ、カバーを本体にはめ込み、最後まで確実に回してください。

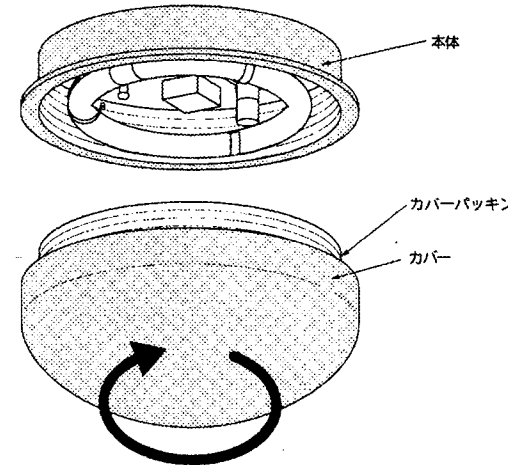

## 6. 使用前の確認

- 取付状態、点灯状態を確認してください。

## ■ご使用方法

- 点灯、消灯は、壁スイッチで操作してください。

## ■おことわり

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。取付面の乾燥が不十分だと、器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因になります。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下・変質・変色の原因になります。
- 点灯時、消灯後には、若干のきしみ音が発生しますが、異常ではありません。
- 安定器の鉄芯の振動で若干のうなり音が発生しますが、異常ではありません。

## ■保守・点検

- 1. 6カ月に1回程度、清掃および点検を行うことをおすすめします。点検は、次の項目にもとづいて行ってください。

## (1)点検事項

- 正常に点灯しますか。
  - スイッチは、正常に切替りますか。
  - 天井との取付け部、各部品の合わせ目に異常なガタつき、ゆるみはありませんか。
  - 可動部は異常なく動作しますか。
  - 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
  - ガラス、プラスチック部品等には、ヒビ、割れ、変形等が発生していませんか。
- ※不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または当社もよりの支店にご相談ください。

## (2)清掃

器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりでなく、器具自体の寿命を短くします。

清掃箇所	清掃方法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1〜2回軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	30℃〜40℃の薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いをしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く)
木・竹・籐 布・和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい柔らかな布で軽く拭いてください。
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用し、スポンジ等で水洗いの後、自然乾燥してください。消しグローブは素手で触ると指紋がつきます。ゴム手袋等を使用してください。

※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

## 2. 異常時の処置

定期点検により発見された不具合のうち、消耗部品(ランプ、電池等)、交換部品(パネル、パッキン等)は、速やかに販売店、工事店にご相談のうえ、適合品と交換してください。

また、安定器、配線部品等は、定格電圧、常温、1日当たり10時間使用を想定した場合、約8〜10年が交換の目安です。新規の器具と交換するか、または当社もよりの支店にご相談ください。

(裏面もご覧になって正しくご使用ください。)